



IF YOU DO NOT HAVE ACCESS TO **LIFTMASTER CLOUD** PLEASE CALL **LIFTMASTER CUSTOMER CARE** AT **800-323-2276** TO SETUP AN ACCOUNT.

CAPCELL QUICK START GUIDE

SETUP



1. CONFIRM CELL SIGNAL

Confirm a consistent cell signal at the installation site with the desired behavior.

LiftMaster recommends:
AT&T, Verizon, T-Mobile; and Bell, Rogers, and Telus in Canada.



2. SIGN UP FOR DATA PLAN

Bring the CAPCELL modem to the desired cellular carrier store and ask for a data package.

CAPXL recommended data plan/month: 3 GB or more

CAP2D recommended data plan/month: 1 GB or more

Insert SIM card into SIM Card Slot and connect power.


When SIM is active, Power, Internet, and Wi-Fi® LEDs will be green.

NOTE: Internet LED may take up to a minute to turn green at CAPCELL power up.

3. CONNECT ANTENNAS

Connect the 4G/LTE Primary and secondary antennas.

If using Wi-Fi, connect the primary and secondary Wi-Fi antennas.

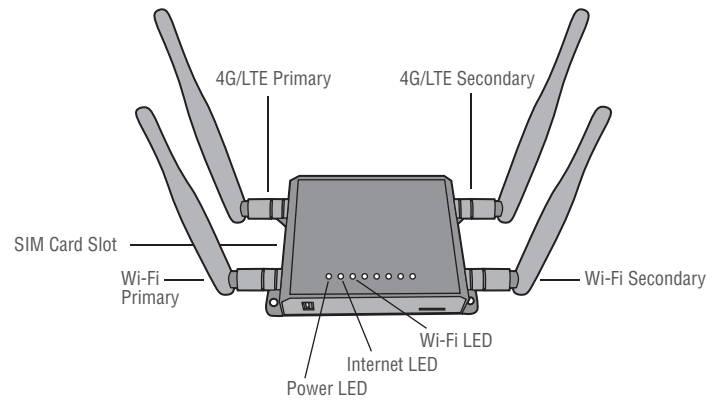

INSTALL




4. INSTALL CAPCELL

Install CAPCELL in a dry, indoor location or in a NEMA 4 or better enclosure near the CAPXL or CAP2D.

NOTE: Do not install inside of CAPXL. Intermittent unreliable connection will result.

5. CONNECT POWER

Connect Power using the provided transformer.

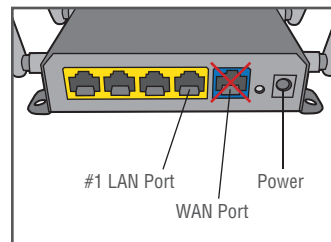

6. CONNECT TO CAPXL OR CAP2D

A) Wired connection:

Connect a Cat 5 or better cable with RJ-45 connectors from the #1 LAN port on the CAPCELL to the LAN port on the CAPXL or CAP2D. LAN LED will turn green when connection is active.

NOTE: Cat 5 cable length must not exceed 325 feet (99 m). The blue WAN port should not be used for CAPXL or CAP2D.

OR

B) Wi-Fi connection (CAPXL only):

From the CAPXL Admin mode, select the CAPCELL network and enter the network password.

NOTE: Wi-Fi network name is "LiftMaster###", where ### is the last three digits of the MAC address of the CAPCELL modem. Default Wi-Fi password is "LM" followed by the MAC address of the CAPCELL modem. The MAC Address is printed on the carton and the bottom of the CAPCELL modem in the format, XX:YY:ZZ:11:22:33. For example, the Wi-Fi password would be "LMXXYYZZ112233". The password is case sensitive.

CONFIRM



7. CONFIRM PROPER OPERATION

Confirm proper operation with CAPXL and CAP2D, and confirm online status in LiftMaster Cloud.



SI VOUS N'AVEZ PAS ACCÈS À LIFTMASTER CLOUD, APPELEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE LIFTMASTER AU 800 323-2276 POUR OUVRIR UN COMPTE.

CAPCELL GUIDE RAPIDE

CONFIGURATION



1. CONFIRMER LE SIGNAL CELLULAIRE

Confirmer un signal cellulaire constant au site de l'installation avec le comportement désiré.

LiftMaster recommande : AT&T, Verizon, T-Mobile; et Bell, Rogers et Telus au Canada.



2. S'INSCRIRE À UN PLAN DE DONNÉES

Apporter le modem CAPCELL au magasin du fournisseur de service cellulaire désiré et demander un forfait de données,

CAPXL recommande le plan de données/forfait mensuel : 3 Go ou plus
CAP2D recommande le plan de données/forfait mensuel : 1 Go ou plus

Insérer la carte sim dans la fente pour carte sim et brancher l'alimentation.


Lorsque la carte SIM est activée, les témoins à DEL d'alimentation, d'Internet et du Wi-Fi® seront allumés en vert.

REMARQUE : Le témoin à DEL d'Internet peut prendre jusqu'à une minute avant de virer au vert lors de la mise sous tension du CAPCELL.

3. CONNECTER LES ANTENNES

Connecter les antennes 4g/lte primaire et secondaire.

Si le Wi-Fi est utilisé, connecter les antennes Wi-Fi primaire et secondaire.

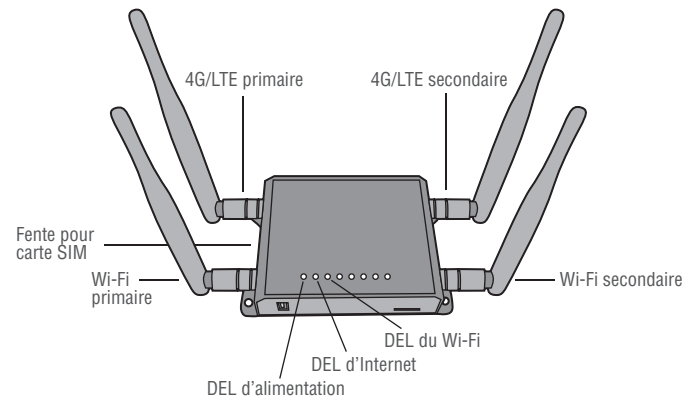

INSTALLATION




4. INSTALLER LE CAPCELL

Installer le CAPCELL à l'intérieur dans un lieu sec ou dans une enceinte homologuée nema 4 ou supérieure à proximité du CAPXL ou CAP2D.

REMARQUE: Ne pas installer à l'intérieur du CAPXL. Il en résultera une connexion intermittente et non fiable.

5. CONNECTER L'ALIMENTATION

Connecter l'alimentation avec le transformateur fourni.

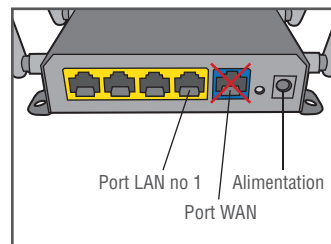

6. CONNECTER AU CAPXL OU CAP2D

A) Connexion câblée :

Connecter un câble Cat 5 ou supérieur aux connecteurs RJ-45 du port LAN no 1 sur le CAPCELL au port LAN sur le CAPXL ou CAP2D. La DEL du port LAN s'allumera en vert lorsque la connexion est activée.

REMARQUE: La longueur du câble Cat 5 ne doit pas dépasser 99 m (325 pi). Le port WAN bleu ne doit pas être utilisé pour le CAPXL ou CAP2D.

OU

B) Connexion Wi-Fi (CAPXL uniquement) :

Du mode d'administration CAPXL, sélectionner le réseau CAPCELL et saisir le mot de passe du réseau.

REMARQUE: Le nom du réseau Wi-Fi est « LiftMaster### » où ### représente les trois derniers chiffres de l'adresse MAC du modem CAPCELL. Le mot de passe Wi-Fi par défaut est « LM » suivi de l'adresse MAC du modem CAPCELL. L'adresse MAC est imprimée sur la boîte et au bas du modem CAPCELL au format XX:YY:ZZ:11:22:33. Par exemple, le mot de passe Wi-Fi serait « LMXXYYZZ112233 ». Le mot de passe est sensible à la casse.

CONFIRMATION



7. CONFIRMER LE BON FONCTIONNEMENT

Confirmer le bon fonctionnement avec le CAPXL et le CAP2D, et confirmer le statut en ligne dans LiftMaster Cloud.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance.
All trademarks, service marks, and product or service names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.
Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

Toutes les marques de commerce, marques de service et noms de produit ou de service sont des marques de commerce ou des marques déposées appartenant à leurs titulaires respectifs.

© 2017 LiftMaster • All Rights Reserved • Tous droits réservés